MOTOROLA

Carte de référence sur la couverture arrière de ce manuel

BR850

MANUEL DE L'UTILISATEUR
USER GUIDE

Table des Matières

Introduction 1
Démarrage 2
Installation et remplacement de la pile 2
Touches de commande 4
Mise en marche du téléavertisseur 5
Arrêt du téléavertisseur 6
Comment vous envoyez un message d'essai 7
Éclairage de l'écran 7
Configuration du téléavertisseur 7
Heure et Date
Réglage de l'heure et de la date 8
Période Privée
Activation de la fonction période privée 11
Désactivation de la fonction période privée 14
Signaux
Sélection du signal de message entrant 15
Fonction de signal sonore et signal combiné 17
Volume du signal sonore 18
Messages
Lecture des nouveaux messages 20
Lecture des messages stockés 22
Sauvegarde des messages 23
Effacement
Effacement d'un seul message 24
Effacement de tous les messages 25

Dossier
Déplacement d’un message vers le dossier 26
Lecture des messages contenus dans le dossier 28
Effacement des messages dans le dossier 30
Alarme
Réglage de l’alarme 31
Désactivation d’une alarme quotidienne ou hebdomadaire 35
QuickNotes 36
Indicateurs 37
Pince de ceinture 39
Utilisation et Entretien 40

Table of Contents

Introduction 45
Getting Started 46
Installing/Replacing the Battery 46
Control Buttons 47
Turning Your Pager On 48
Turning Your Pager Off 49
Sending a Test Page to Yourself 49
Backlight 50
Setting up Your Pager 50
Time and Date
Setting the Time and Date 50
Private Time
To Turn Private Time On 53
To Turn Private Time Off 55
Alerts
Selecting the Incoming Message Alert .. 56
Alert Audio and Alert Mixed 58
Alert Volume 59
Messages
Reading New Messages 60
Reading Stored Messages 62
Saving Messages 63
Deleting
Deleting a Single Message 64
Deleting All Messages 65
Folder
Moving a Message into the Folder 66
Reading Messages in the Folder 68
Deleting Messages from the Folder 70
Alarm
Setting the Alarm 71
Turning Off a Daily or Weekly Alarm 74
QuickNotes 75
Indicators 76
Belt Clip 78
Use and Care 80

Félicitations pour votre achat du téléavertisseur BR850! Votre nouveau téléavertisseur vous offre des fonctions de messagerie des plus intéressantes et pourrait bien devenir un élément essentiel de votre vie tant au niveau professionnel que personnel. Ce téléavertisseur de format compact et facile à transporter combine des fonctions de messagerie et d'horloge.

Votre téléavertisseur BR850 fait appel à la technologie FLEX™. Les téléavertisseurs articulés autour du protocole FLEX de Motorola offrent une plus grande fiabilité et permettent à la pile de durer plus longtemps.

Pour bien comprendre les fonctions de ce téléavertisseur, il est important de consacrer quelques minutes à la lecture du présent guide de l'utilisateur.

Vous trouverez également à l'endos de ce guide une carte de consultation rapide détachable.

Utilisation efficace de votre téléavertisseur

Votre téléavertisseur peut vous aider à rester en contact avec tous ceux qui sont importants pour vous. Lorsque vous donnez votre numéro de téléavertisseur à vos collaborateurs, à votre famille et à vos amis, il devient alors possible de vous joindre en tout temps.

Si vous possédez un téléphone cellulaire, donnez plutôt votre numéro de téléavertisseur. Ainsi, vous pouvez choisir les personnes que vous voulez rappeler à l'aide de votre téléphone cellulaire sans avoir à défrayer les coûts des appels entrants.

Information sur la pile

Votre téléavertisseur fonctionne à l'aide d'une pile alcaline AAA (l'utilisation de piles au carbone-zinc est déconseillée).

Installation et remplacement de la pile

❶ Arrêtez le téléavertisseur (consultez la section intitulée «Arrêt du téléavertisseur» à la page 6.

❷ Repérez le couvercle du compartiment de la pile, qui se trouve à l'arrière du téléavertisseur.

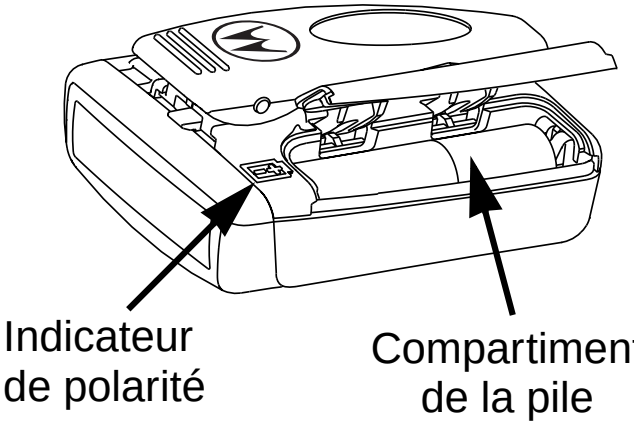

❸ Faites glisser le couvercle dans le sens indiqué par la flèche pour le déverrouiller.
❹ Soulevez le couvercle du compartiment pour l'ouvrir.
❺ Retirez la pile à remplacer, en notant la position des pôles.
❻ Insérez la nouvelle pile de façon que les symboles + et - de la pile correspondent à ceux indiqués dans le compartiment.
❼ Refermez le couvercle du compartiment.
❽ Faites glisser le couvercle pour le verrouiller.

Note: Après le remplacement de la pile, vérifiez l'heure indiquée par l'horloge du téléavertisseur.

Touches de commande

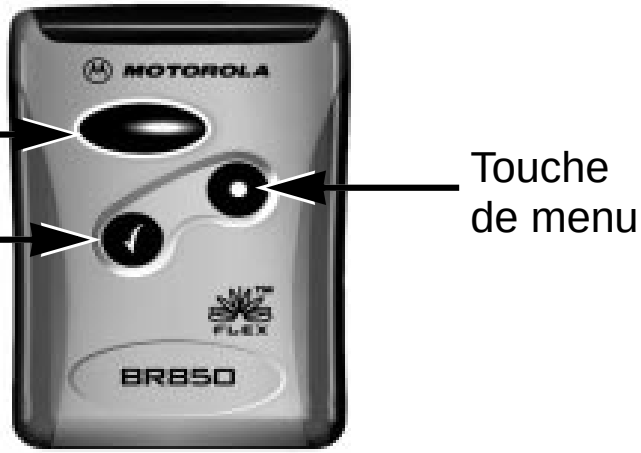

- **Menu** — Cette touche sert à accéder aux menus du téléavertisseur et à activer l'éclairage de l'écran.

Lecture — Cette touche sert à mettre en marche le téléavertisseur, à lire les messages et à naviguer dans les menus.

Sélection — Cette touche sert à sélectionner les paramètres et les fonctions du téléavertisseur. Elle est également utilisée pour afficher d'autres écrans de messages.

Mise en marche du téléavertisseur

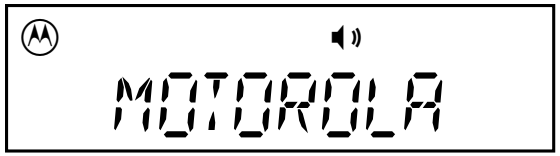

❶ Appuyez sur la touche ⬬. Les écrans de mise en marche sont affichés et le téléavertisseur émet un signal de mise en marche (si le téléavertisseur est en mode sonore).

❷ Appuyez sur n’importe quelle touche pour faire cesser le signal.

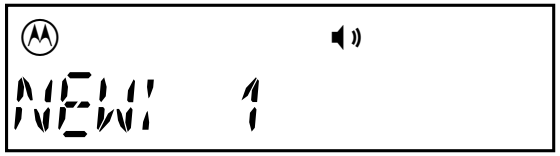

L’écran de messages non lus est affiché.

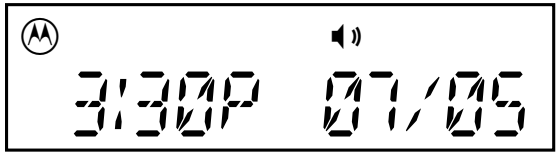

Lorsque votre téléavertisseur est activé et qu’aucune activité n’est exécutée, l’écran d’attente est affiché. Cet écran affiche l’heure et la date et peut également afficher d’autres indicateurs d’état.

Arrêt du téléavertisseur

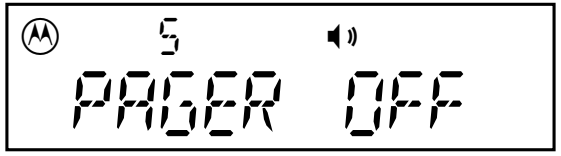

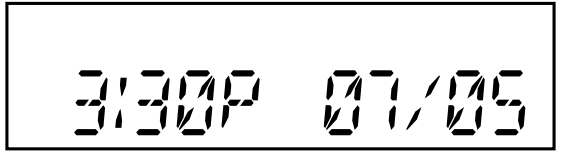

❶ À partir de l'écran d'attente, appuyez deux fois sur la touche ●.

❷ Enfoncez et relâchez la touche ⬬ jusqu'à ce que la mention PAGER OFF (téléavertisseur éteint) soit affichée, puis appuyez sur la touche √.

OFF (éteint) est affichée temporairement, puis le téléavertisseur s'éteint et l'icône Ⓜ disparaît de l'écran.

L'écran à l'arrêt affiche l'heure, la date et, si une alarme est réglée, l'indicateur d'alarme.

Comment vous envoyez un message d’essai

Après la lecture du présent guide et l’activation du téléavertisseur par votre fournisseur de services, vous pouvez vous envoyer un message d’essai. Veuillez consulter la section intitulée «Fonctions et Utilisation de votre Téléavertisseur» à la page 41.

Éclairage de l’écran

Lorsque la lumière ambiante est faible, appuyez sur la touche ● pendant 2 secondes pour activer l’éclairage de l’écran du téléavertisseur. L’éclairage s’éteint automatiquement lorsque le téléavertisseur revient à l’écran d’attente.

Configuration du téléavertisseur

La présente section vous indique comment régler l’heure et la date de votre téléavertisseur et configurer la fonction Private Time (période privée) et le volume du signal sonore. Le menu Setup Pager (configurer téléavertisseur) permet d’accéder à ces fonctions.

Réglage de l'heure et de la date

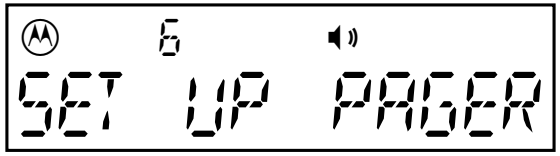

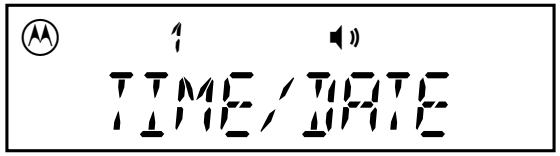

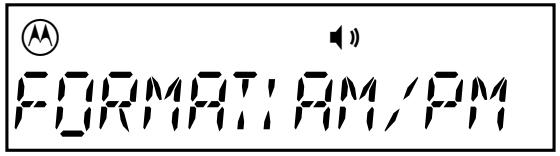

❶ À partir de l'écran d'attente, appuyez deux fois sur la touche ●.

❷ Appuyez et relâchez la touche ⬬ jusqu'à ce que la mention SET UP PAGER (configurer téléavertisseur) soit affichée.

❸ Appuyez sur la touche √.
Le téléavertisseur affiche TIME/DATE (heure/date).

❹ Appuyez sur la touche √.
Le téléavertisseur affiche FORMAT:AM/PM (format:AM/PM) ou FORMAT:24HR (format:24h).

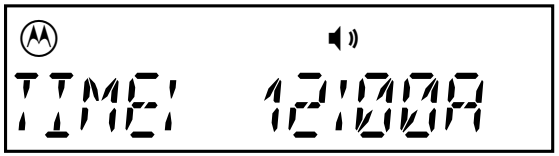

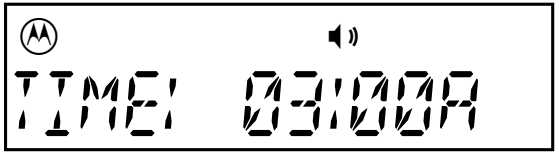

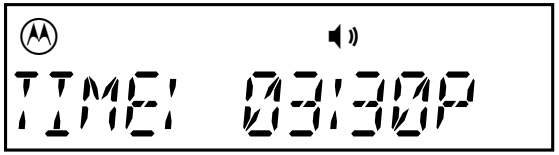

❺ Appuyez et relâchez la touche ⬬ jusqu'à ce que l'option désirée FORMAT:AM/PM (format:AM/PM) ou FORMAT:24HR (format:24h) soit affichée, puis appuyez sur la touche ✓.

L'écran qui sert à régler l'heure est affiché et les chiffres des heures clignotent.

❻ Appuyez sur la touche ⬬ jusqu'à ce que l'heure soit réglée, puis appuyez sur la touche ✓.

❼ Répétez l'étape 6 pour régler les minutes et sélectionnez AM ou PM si ce type d'affichage a été choisi à l'étape 5.

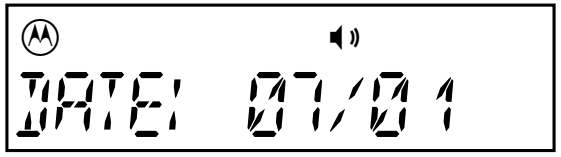

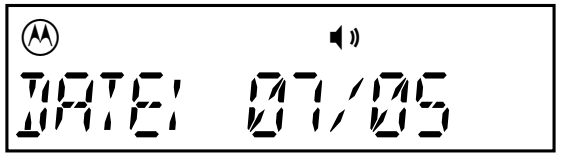

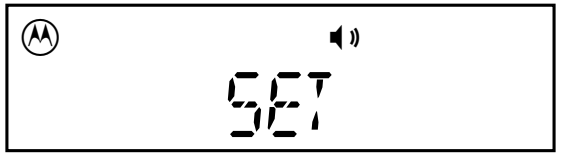

Lorsque le réglage de l'heure est terminé, l'écran qui sert à régler la date est affiché.

❽ Enfoncez et relâchez la touche ⬬ jusqu'à ce que le mois désiré soit affiché, puis appuyez sur la touche √.

❾ Enfoncez et relâchez la touche ⬬ jusqu'à ce que le jour désiré soit affiché, puis appuyez sur la touche √.

SET (régler) est affichée temporairement.

Activation de la fonction période privée

Vous pouvez configurer une période pendant laquelle le téléavertisseur reçoit les messages mais n'émet aucun signal. Le téléavertisseur passe en mode Private Time (période privée) chaque jour jusqu'à ce que la fonction soit désactivée.

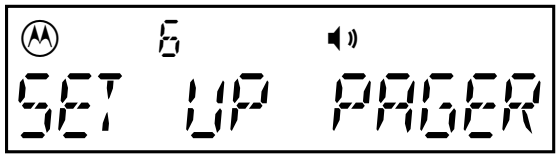

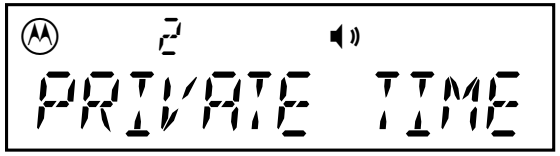

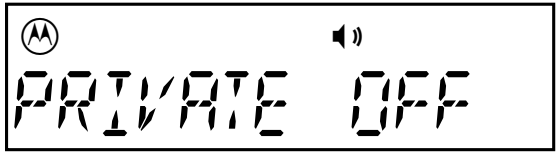

❶ À partir de l'écran d'attente, appuyez deux fois sur la touche ●.

❷ Appuyez et relâchez la touche ⬭ jusqu'à ce que la mention SET UP PAGER (configurer téléavertisseur) soit affichée.

❸ Appuyez sur la touche √, puis sur la touche ⬭. Le téléavertisseur affiche PRIVATE TIME (période privée).

❹ Appuyez sur la touche √. PRIVATE OFF (période privée désactivée) ou PRIVATE ON (période privée activée) est affichée, selon le réglage courant.

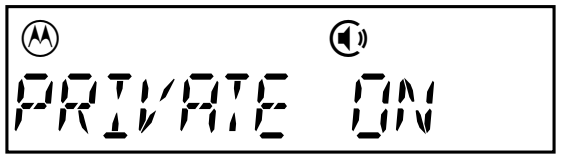

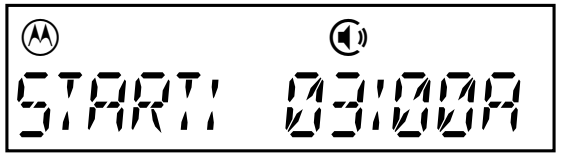

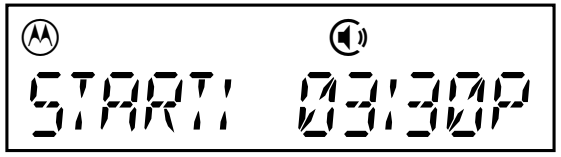

❺ Appuyez et relâchez la touche ⬬ jusqu'à ce que la mention PRIVATE ON (période privée activée) soit affichée, puis appuyez sur la touche ✓.

L'écran qui sert à régler l'heure de l'activation (START [démarrer]) de la fonction est affiché.

❻ Appuyez et relâchez la touche ⬬ jusqu'à ce que l'heure d'activation désirée soit affichée, puis appuyez sur la touche ✓.

❼ Répétez l'étape 6 pour régler les minutes et choisissez AM ou PM (si ce type d'affichage a été sélectionné pour l'horloge).

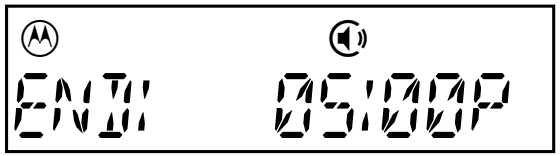

L’écran qui sert à régler l’heure de la désactivation (END [fin]) est affiché.

❽ Pour régler l’heure de la désactivation de la fonction, exécutez les mêmes étapes que pour le réglage de l’heure d’activation.

Lorsque cette opération est terminée, SET (régler) est affichée temporairement.

Note: Lorsque la fonction Private Time (pérode privée) est activée, l’icône ☾ remplace l’indicateur de mode de signal.

Désactivation de la fonction période privée

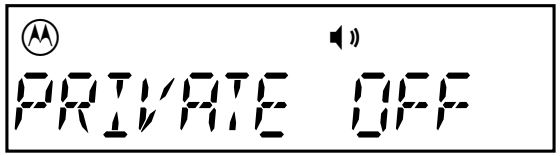

❶ Exécutez les étapes 1 à 4 de la méthode intitulée «Activation de la fonction période privée» à la page 11.

❷ Appuyez et relâchez la touche ⬬ jusqu'à ce que la mention PRIVATE? OFF (période privée désactivée) soit affichée, puis appuyez sur la touche √.

START (démarrage) est affiché temporairement.

Sélection du signal de message entrant

Vous pouvez régler votre téléavertisseur pour qu'il signale l'arrivée de nouveaux messages en émettant une vibration, un signal sonore court, un signal sonore combiné (vibration suivie d'un signal musical), l'un des différents signaux musicaux offerts ou aucun signal ni vibration.

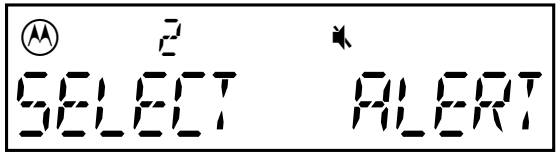

❶ À partir de l'écran d'attente, appuyez deux fois sur la touche ●.

❷ Appuyer et relâchez la touche ⬭ jusqu'à ce que la mention SELECT ALERT (sélectionner signal) soit affichée, puis appuyez sur la touche √.

Le réglage courant du signal est affiché.

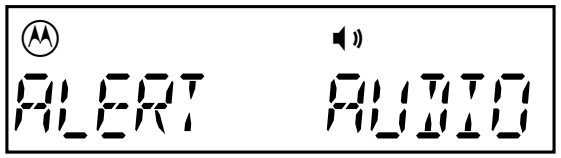

❸ Appuyer sur la touche ⬬ jusqu'à ce que l'option désirée ALERT AUDIO, (signal sonore), ALERT VIBE (vibration), ALERT CHIRP, (signal sonore court), ALERT NONE (aucun signal) ou ALERT MIXED (signal combiné) soit affiché.

Note: Si l'option ALERT AUDIO (signal sonore) ou ALERT MIXED (signal combiné) est sélectionnée, le téléavertisseur passe automatiquement en mode de réglage du signal sonore. Veuillez consulter la section intitulée «Fonction de signal sonore et signal combiné» à la page 17.

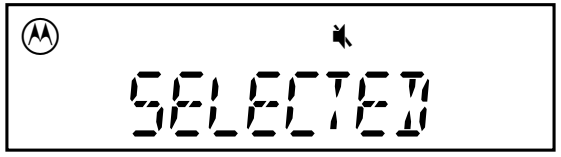

❹ Lorsque l'option de signal désirée est affichée, appuyez sur la touche √. Le téléavertisseur émet le signal sélectionné à titre d'exemple. SELECTED (sélectionnée) est affichée temporairement.

Fonction de signal sonore et signal combiné

La fonction de signal sonore permet de sélectionner l'un des différents signaux musicaux offerts. La fonction de signal combiné permet de sélectionner un signal composé d'une vibration suivie d'un signal musical.

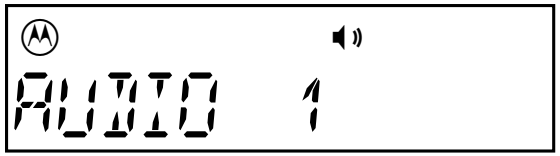

Lorsque le type de signal sélectionné est le signal sonore ou le signal combiné, le téléavertisseur affiche et émet le signal sonore choisi précédemment.

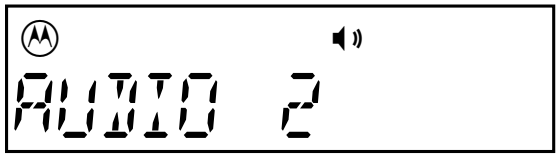

❶ Appuyez et relâchez la touche ⬬ jusqu'à ce que le signal musical désiré soit affiché. Le téléavertisseur émet chaque signal sonore à titre d'exemple au fur et à mesure que ceux-ci sont affichés.

❷ Appuyez sur la touche ✓ pour sélectionner le signal désiré.

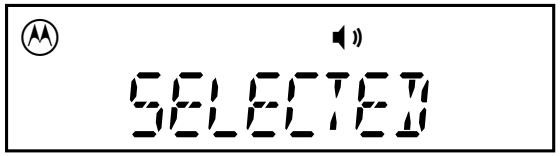

SELECTED (sélectionnée) est affichée et le téléavertisseur émet le signal à titre d'exemple.

❸ Appuyez sur la touche ✓ pour faire cesser le signal.

Volume du signal sonore

Vous pouvez régler le volume du signal sonore à VOLUME LOW (bas), VOLUME MED (moyen) ou VOLUME HIGH (élevé).

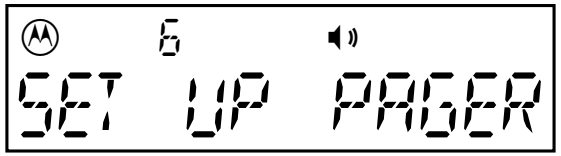

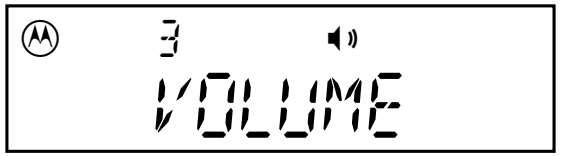

❶ À partir de l'écran d'attente, appuyez deux fois sur la touche ●.

❷ Appuyez et relâchez la touche ⬬ jusqu'à ce que la mention SET UP PAGER soit affichée, puis appuyez sur la touche √.

❸ Appuyez et relâchez la touche ⬬ jusqu'à ce que la mention VOLUME soit affichée, puis appuyez sur la touche √.

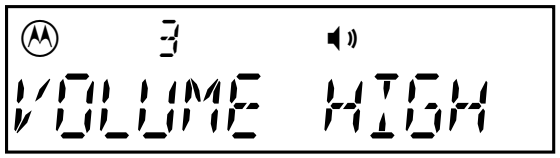

Le règlage actuel du volume est affichée.

❹ Appuyez et relâchez la touche ⬬ jusqu'à ce que l'option désirée (VOLUME HIGH, VOLUME MED, ou VOLUME LOW) soit affichée, puis appuyez sur la touche √.

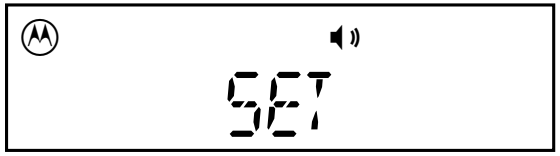

SET est affichée temporairement.

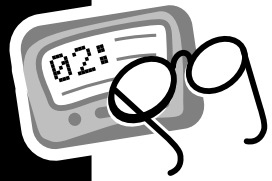

Messages

Le téléavertisseur peut recevoir jusqu'à 60 messages. À l'arrivée d'un message, le téléavertisseur émet un signal suivant le type sélectionné et l'icône Ⓜ clignote.

Lecture des nouveaux messages

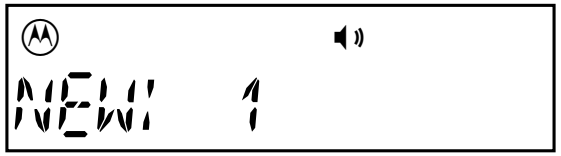

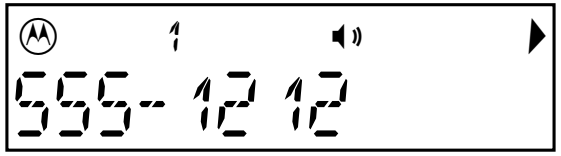

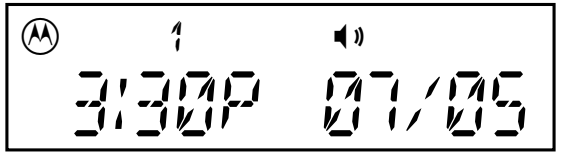

❶ Appuyez sur la touche ⬬ pour faire cesser le signal et afficher le nombre de nouveaux messages.

❷ Appuyez de nouveau sur la touche ⬬ pour afficher le premier message non lu. L'icône ▸ indique que le message se poursuit sur un autre écran.

❸ Appuyez sur la touche ✓ pour afficher l'écran suivant qui contient ce message.
L'écran suivant est affiché; il contient généralement l'heure.

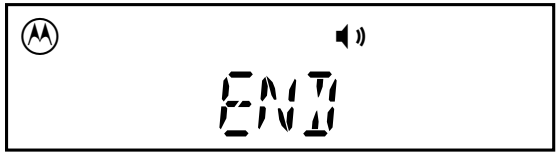

❹ Répétez les étapes 2 et 3 pour lire les autres messages.
END (fin) apparaît après que le dernier message est affiché.

Note: Pour quitter un écran au cours de la lecture de vos messages, appuyez sur la touche ●. GO>HOME (vers origine) est affichée; appuyez ensuite sur la touche √. Le nombre de messages non lus (nouveaux) est affiché, puis le téléavertisseur revient en mode d'attente.

Lecture des messages stockés

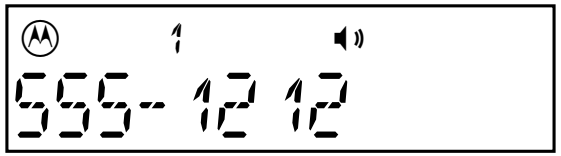

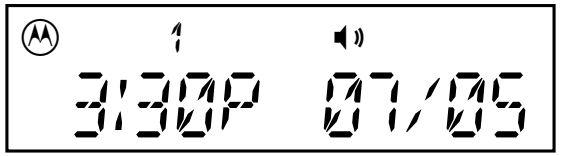

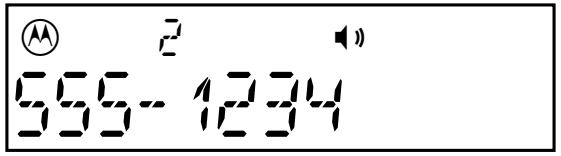

❶ À partir de l'écran d'attente, appuyez deux fois sur la touche ⬭. Le premier écran du premier message stocké est affiché.

Note: Si aucun message n'a été stocké, le téléavertisseur affiche NO MESSAGES (pas de message).

❷ Appuyez sur la touche ✓ pour afficher le second écran du message. Pour revenir au premier écran, appuyez de nouveau sur la touche ✓.

❸ Appuyez sur la touche ⬭ pour afficher le prochain message sauvegardé. Pour n'afficher que le premier écran des messages, continuez à enfoncer et à relâcher la touche ⬭.

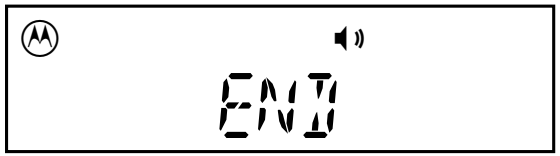

Une fois que vous avez lu tous vos messages stockés, le téléavertisseur affiche END (fin).

Note: Pour quitter un écran au cours de la lecture de vos messages, appuyez sur la touche ●. GO>HOME (vers origine) est affichée. Appuyez ensuite sur la touche √. Le nombre de messages non lus est affiché, puis le téléavertisseur revient en mode d'attente.

Sauvegarde des messages

Vous pouvez sauvegarder les messages importants en les déplaçant vers le dossier de messages. Pour obtenir plus de renseignements sur le déplacement, la lecture et la suppression des messages dans ce dossier, veuillez consulter la section intitulée «Dossier de messages» à la page 26.

Effacement des messages

Les messages qui ne vous sont plus utiles peuvent être effacés un à un ou en une seule étape. Les messages non lus et ceux qui ont été déplacés vers le dossier de messages ne sont pas effacés.

Effacement d'un seul message

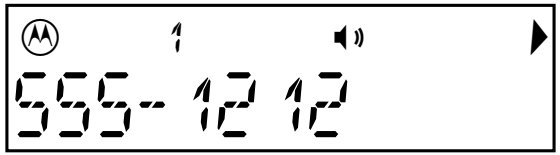

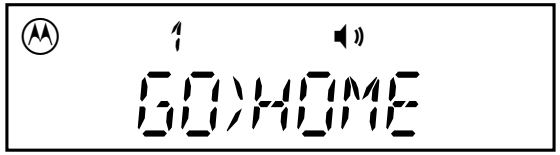

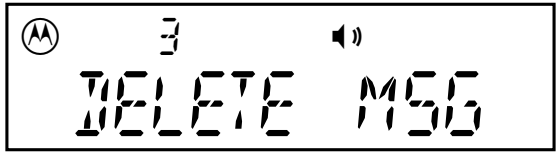

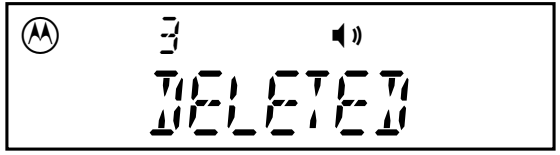

❶ Affichez le message à effacer.

❷ Appuyez sur la touche ●.
Le téléavertisseur affiche GO>HOME (vers origine).

❸ Appuyez sur la touche ⬬ jusqu'à ce que le téléavertisseur affiche DELETE MSG (effacer message).

❹ Appuyez sur la touche ✓.
Le téléavertisseur affiche DELETED (effacé).

Effacement de tous les messages

Cette fonction vous permet d'effacer d'un coup tous les messages lus précédemment. Elle n'efface pas les messages sauvegardés dans le dossier de messages.

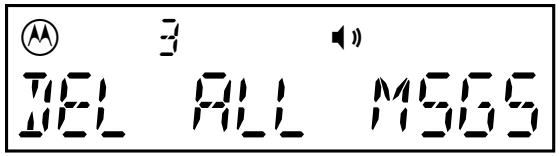

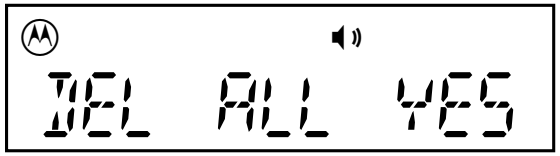

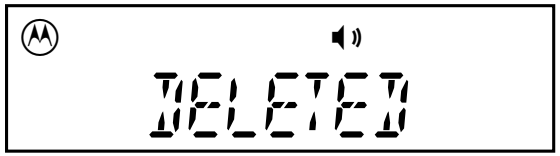

❶ À partir de l'écran d'attente, appuyez deux fois sur la touche ●.

❷ Appuyez et relâchez la touche ⬭ jusqu'à ce que le téléavertisseur affiche DEL ALL MSGS (effacer tous les messages), puis appuyez sur la touche √.

Le téléavertisseur affiche DEL ALL YES (effacer_tous_oui).

❸ Appuyez sur la touche √.
Le téléavertisseur affiche DELETED (effacés). Tous les messages sont effacés, à l'exception des messages non lus et de ceux sauvegardés dans le dossier de messages.

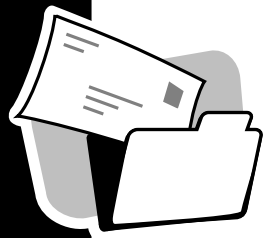

Dossier de messages

Vous pouvez empêcher que certains messages importants soient supprimés ou recouverts par de nouveaux messages en les déplaçant vers le dossier de messages. Les messages sauvegardés dans ce dossier conservent leur date et leur heure d'origine. Vous pouvez déplacer jusqu'à 30 messages vers le dossier. Si vous tentez de sauvegarder un message dans le dossier alors qu'il ne reste plus assez de mémoire, le téléavertisseur affiche la mention MEM FULL (mémoire pleine).

Déplacement d'un message vers le dossier

Note: Vous ne pouvez déplacer plus d'un message à la fois vers le dossier.

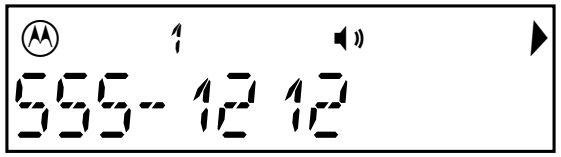

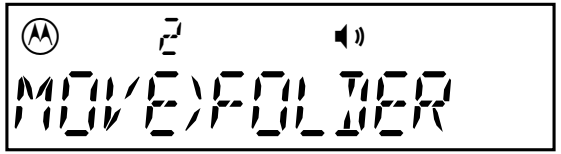

❶ Affichez le message à déplacer, puis appuyez sur la touche ●.

❷ Appuyez et relâchez la touche ⬭ jusqu'à ce que le téléavertisseur affiche MOVE FOLDER (déplacer vers dossier).

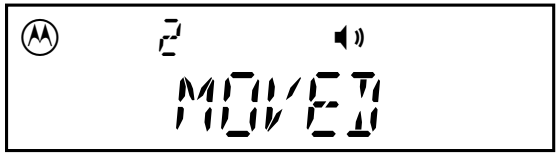

❸ Appuyez sur la touche √.

Le téléavertisseur affiche la mention MOVED (déplacé) pour indiquer que le message a été déplacé vers le dossier, puis revient en mode de lecture de message.

Note: Une fois que les messages ont été déplacés vers le dossier, vous ne pouvez pas les remettre dans la zone des messages personnels; vous ne pouvez que les lire ou les supprimer.

Lecture des messages contenus dans le dossier

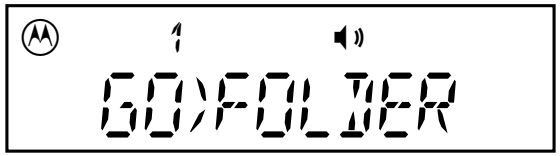

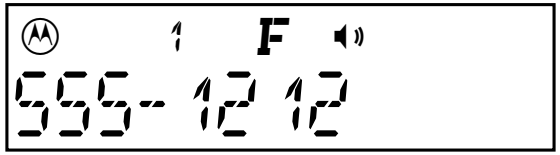

❶ À partir de l'écran d'attente, appuyez deux fois sur la touche ●.
Le téléavertisseur affiche GO>FOLDER (vers dossier).

❷ Appuyez sur la touche pour afficher le premier écran du message.
Note: Si le dossier ne contient aucun message, le téléavertisseur affiche NO MESSAGES (pas de messages).

❸ Appuyez sur la touche pour afficher le second écran du message. Pour revenir au premier écran, appuyez de nouveau sur la touche .

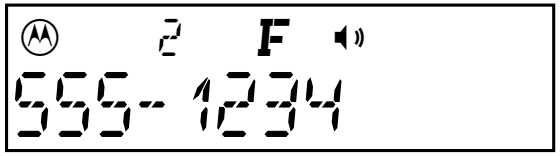

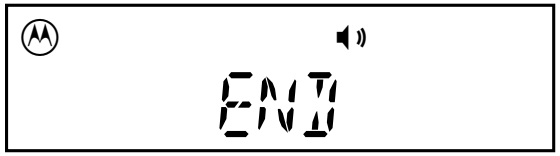

❹ Appuyez sur la touche ⬭ pour afficher le prochain message sauvegardé. Si vous désirez n'afficher que le premier écran de vos messages, continuez à appuyer et à enfoncer la touche ⬭.

Une fois que vous avez visualisé tous les messages enregistrés dans le dossier, END (fin) est affichée.

Note: Pour quitter un écran au cours de la lecture de vos messages, appuyez sur la touche ●. GO>HOME (vers origine) est affichée. Appuyez ensuite sur la touche ✓. Le nombre de messages non lus (nouveaux) est affiché, puis le téléavertisseur revient en mode d'attente.

Effacement des messages dans le dossier

Note: Les messages contenus dans le dossier ne peuvent être effacés qu'un à la fois.

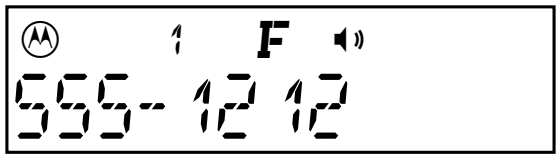

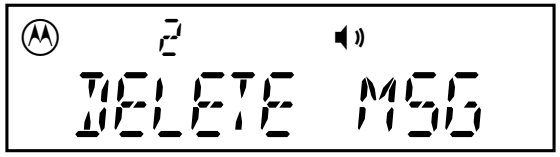

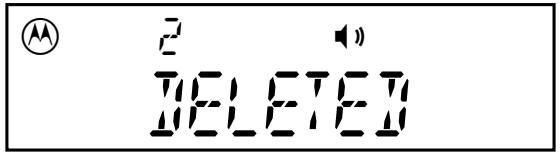

❶ Affichez le message et appuyez sur la touche ●.

❷ Appuyez et relâchez la touche ⬬ jusqu'à ce que le téléavertisseur affiche DELETE MSG (effacer message).

❸ Appuyez sur la touche ✓.
Le téléavertisseur affiche DELETED (effacé).

Alarme

Votre téléavertisseur comprend trois alarmes. Chaque peut être réglée pour une date spécifique, une heure spécifique chaque jour ou une heure spécifique chaque semaine. Lorsque l'alarme est déclenchée, le téléavertisseur émet le même signal qu'à l'arrivée des messages.

Réglage de l'alarme

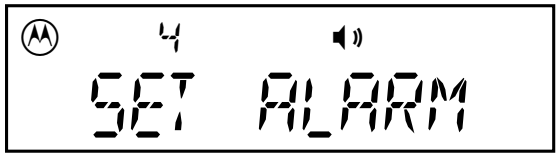

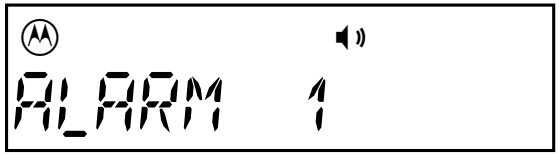

❶ À partir de l'écran d'attente, appuyez deux fois sur la touche ●.

❷ Appuyez et relâchez la touche ⬬ jusqu'à ce que le téléavertisseur affiche SET ALARM (régler alarme).

❸ Appuyez sur la touche ✓.
Le téléavertisseur affiche ALARM 1 (alarme 1).

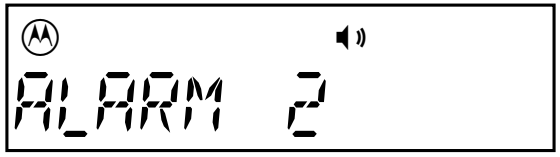

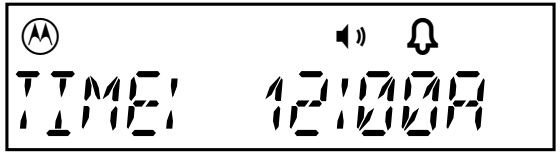

❹ Appuyez et relâchez la touche ⬬ jusqu'à ce que l'alarme désirée, ALARM 1, ALARM 2, ou ALARM 3, soit affichée, puis appuyez sur la touche √.

Le téléavertisseur affiche ON (allumé) ou OFF (éteint).

❺ Appuyez et relâchez la touche ⬬ jusqu'à ce que le téléavertisseur affiche ON (allumé) puis appuyez sur la touche √.

L'écran qui sert à régler l'alarme est affiché.

❻ Réglez l'alarme en suivant les étapes décrites dans la section intitulée «Réglage de l'heure et de la date» à la page 8.

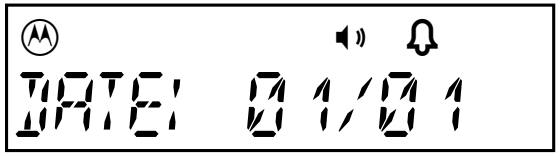

Lorsque le réglage de l'heure de l'alarme est terminé, l'écran qui sert à régler la date de l'alarme est affiché.

❼ Réglez la date de l'alarme en suivant les étapes décrites dans la section intitulée «Réglage de l'heure et de la date» à la page 8.

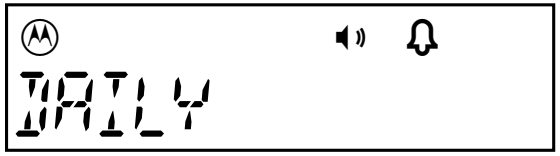

❽ Après avoir réglé la date de l'alarme, appuyez et relâchez la touche ⬬ jusqu'à ce que l'option désirée soit affichée 1 TIME (pour un déclenchement unique), DAILY (pour un déclenchement quotidien), ou WEEKLY (pour un déclenchement hebdomadaire).

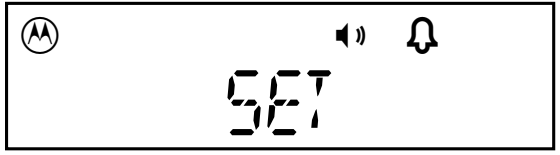

❾ Appuyez sur la touche ✓.
SET (régler) est affichée temporairement.

Lorsque l'alarme est déclenchée, votre téléavertisseur émet un signal, affiche le numéro de l'alarme (par exemple, ALARM 2) [alarme 2] et fait clignoter l'icône 🔔. Appuyez sur n'importe quelle touche pour faire disparaître l'indication d'alarme.

Note: Si l'alarme est réglée pour une alarme quotidienne ou hebdomadaire, l'icône 🔔 demeure affichée.

Désactivation d'une alarme quotidienne ou hebdomadaire

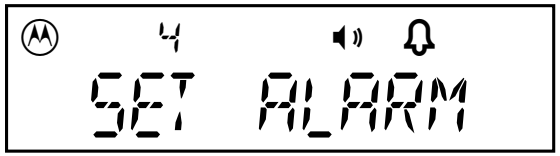

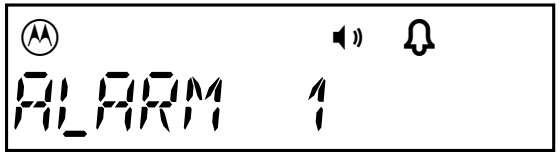

❶ À partir de l'écran d'attente, appuyez deux fois sur la touche ●.

❷ Appuyez et relâchez la touche ⬭ jusqu'à ce que le téléavertisseur affiche SET ALARM (régler alarme), puis appuyez sur la touche ✓.

❸ Appuyez et relâchez la touche ⬭ jusqu'à ce que la mention OFF (éteint) soit affichée, puis appuyez sur la touche ✓.

❹ Appuyez et relâchez la touche ⬭ jusqu'à ce que la mention OFF (éteint) soit affichée, puis appuyez sur la touche ✓.
TIME (heure) est affiché temporairement.

Fonction optionnelles

Messages QuickNotes

Les messages QuickNotes sont de brefs messages qui peuvent être affichés par votre téléavertisseur. Votre téléavertisseur peut stocker jusqu'à 5 messages de ce type. La personne qui veut vous joindre active ces messages en entrant un code suivi du reste du message.

Pour que vous receviez un message QuickNote, la personne qui vous l'envoie tape ** sur le clavier numérique, suivi du code puis du reste du message. Par exemple, si quelqu'un tente de vous joindre et entre ****087**, vous recevrez le message RUNNING LATE (en retard).

Note: Les messages QuickNote sont sujets à des modifications. Communiquez avec votre fournisseur de services pour vérifier la liste et apporter les changements nécessaires.

Code	Message affiché	Code	Message affiché	Code	Message affiché
087	Running Late (en retard)	108	Next mtg at (prochaine réunion à)	107	Mtg now at (réunion à)
106	Mtg at (réunion à)	119	Delayed til (reporté à)		

Fonctions de connexion

L'option de menu CONNECT est destinée au personnel du service à la clientèle seulement. Lorsque cette option est sélectionnée, le téléavertisseur affiche la configuration alternée suivante : 3C C3 Pour quitter l'écran, appuyez deux fois sur n'importe quelle touche; le téléavertisseur est remis en marche.

Indicateurs des messages et du téléavertisseur

Plusieurs indicateurs sont affichés pour signaler les états relatifs à vos messages et à votre téléavertisseur.

Message en double

Lorsque le téléavertisseur reçoit un nouveau message identique à un déjà en mémoire, l'ancien message est remplacé par le nouveau. DUPLICATE (en double) est affichée avant le nouveau message ainsi que la nouvelle heure.

Données erronées

Lorsque le téléavertisseur reçoit un message qui semble contenir des erreurs, les caractères susceptibles d'être à l'origine de l'erreur clignotent au moment de la lecture du message.

Alarme

L'icône d'alarme 🔔 est affichée lorsque l'alarme est réglée et clignote lorsque l'alarme est déclenchée.

Mémoire saturée

Lorsque la mémoire de votre téléavertisseur est saturée (si tous les emplacements de message sont occupés, par exemple), MEM FULL (mémoire plaine) est affichée jusqu'à ce que vous appuyez sur une touche quelconque. Lorsque cette situation se produit, supprimez les anciens messages qui ne vous sont plus utiles afin de libérer de l'espace pour les nouveaux messages. MEM FULL (mémoire plaine) est également affichée lorsque vous tentez de déplacer des messages vers le dossier de messages alors qu'il ne reste plus suffisamment d'espace.

Note: Si vous ne supprimez aucun ancien message, le téléavertisseur supprime automatiquement le plus ancien afin de libérer de l'espace pour les nouveaux messages.

Indicateur de pile faible

Lorsque la tension de la pile descend sous un certain seuil, l'icône est affichée sur tous les écrans, même lorsque le téléavertisseur est éteint. Cette icône demeure affichée jusqu'à ce que la pile soit remplacée.

Note: Après le remplacement de la pile, vérifiez l'heure affichée par le téléavertisseur.

Pince de ceinture

Votre téléavertisseur est muni d'une pince de ceinture amovible. Pour enlever et réinstaller la pince, exécutez les étapes décrites dans les paragraphes qui suivent.

Comment enlever la pince

❶ Insérez la pointe d'un objet non métallique (le capuchon d'un stylo, par exemple) dans la partie supérieure de la pince, comme l'indique l'illustration.

❷ Soulevez la languette et faites glisser la pince vers l'avant pour la dégager du téléavertisseur.

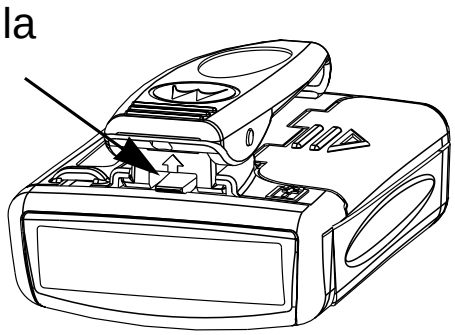

Comment installer la pince

❶ Alignez la pince avec l'encoche.

❷ Glissez la pince dans l'encoche jusqu'à ce qu'elle se fixe en place.

Nettoyage du téléavertisseur

Pour nettoyer les taches et la saleté se trouvant sur l'extérieur du boîtier de votre téléavertisseur, servez-vous d'un chiffon doux et non abrasif et d'eau savonneuse (savon doux). Nettoyer la surface à l'aide d'un autre chiffon imbibé d'eau propre. N'immergez pas le téléavertisseur dans l'eau. N'utilisez pas d'alcool ni aucun autre nettoyant.

Entretien Approprié

Les téléavertisseurs BR850 sont des appareils durables, fiables qui peuvent offrir de nombreuses années de fonctionnement sans défaillance. Cependant, il s'agit d'un appareil électronique de précision. L'eau et l'humidité, une chaleur intense et un choc très fort peuvent endommager le téléavertisseur. N'exposez pas votre téléavertisseur à ces conditions. Si une réparation devient nécessaire, le Service de Réparations de Motorola, qui bénéficie des services de techniciens spécialement formés, possède des centres de réparations et d'entretien dans le monde entier. Pour plus de renseignements adressez-vous à votre fournisseur de service de téléavertisseur ou à un bureau des ventes de Motorola.

Vous pouvez protéger votre téléavertisseur en achetant une garantie prolongé couvrant le replacement de pièces et main d’oeuvre. Pour plus d’informations concernant les garanties, adressez-vous a votre fournisseu de service ou a un bureau des ventes de Motorola, Inc. au 1-800-548-9954. Pour les réparations, contactez Motorola, Inc. au 1-800-548-9954 pour les Etats Unis, ou 1-800-323-9685 pour le Canada

Fonctions et Utilisation de votre Téléavertisseur

Pour toutes questions regardant les fonctions et l’utilisation de votre téléavertisseur Motorola, veuillez visiter notre site web à www.motorola.com/pagers. Pour toutes questions regardant votre service de téléavertisseur, veuillez contacter le fournisseur de ce service.

Information sur les brevets

Ce téléavertisseur est fabriqué sous un ou plusieurs brevets de Motorola aux États-Unis. Une liste partielle de ces brevets est inscrite sur la face intérieure du couvercle du compartiment de la pile. Les autres brevets protégeant ce produit font l'objet d'une demande en instance.

4860003	5051993
5117500	5128665
5168493	5311516
5325088	5371737
5414419	5450071

Conformité aux règlements de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement doit respecter les deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas générer de brouillage préjudiciable et, (2) cet appareil doit accepter tout brouillage y compris le brouillage pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été vérifié et déclaré conforme aux limites des dispositifs de calcul de catégorie B, en vertu de la partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites servent à assurer une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans un environnement résidentiel. L'appareil produit, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence. Une installation ou une utilisation non conforme au guide d'instructions risque d'entraîner un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n'y a pas de garantie que le brouillage ne se produira pas dans une installation particulière.

Si cet appareil brouille de façon préjudiciable la réception des radiocommunications et des émissions de télévision (on peut en faire la vérification en mettant l'appareil en marche et en l'éteignant), l'utilisateur devrait idéalement tenter d'éliminer le brouillage en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise qui se trouve sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le fournisseur ou un technicien expérimenté en radio-télévision pour obtenir de l'aide.

Congratulations on purchasing a BR850 pager. Your new pager provides exciting capabilities in messaging and can become a vital part of your business and personal life. This compact pager combines messaging and time keeping functions in a package that is convenient to carry.

Your BR850 uses FLEX™ technology. The Motorola's FLEX protocol-based pagers offer extended battery life and improved paging reliability.

To fully understand the features this pager offers, please take a few minutes to read this user's guide.

This user's guide also includes a detachable quick reference card on the back cover.

Effective Use of Your Pager

Your pager can help you keep in contact with everyone important to you. By giving your pager number to your business associates, family, and friends, you can be contacted whenever needed.

If you have a cellular phone, give your pager number instead of your cellular number. Then you can decide who to call back on your cellular phone without paying for incoming calls.

Battery Information

Your pager operates with one AAA-size alkaline battery (carbon zinc batteries are not recommended).

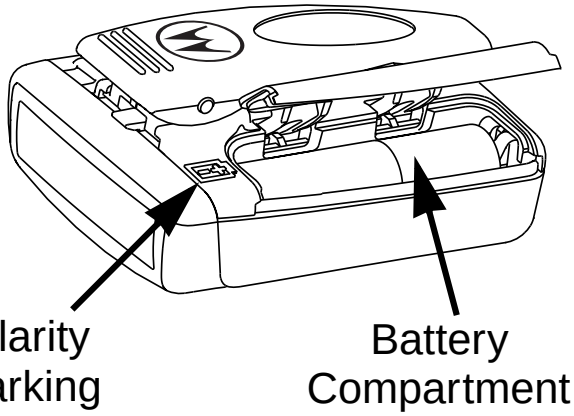

Installing/Replacing the Battery

❶ Turn the pager off. Refer to “Turning Your Pager On” on page 48.
❷ Locate the battery door on the back of the pager.
❸ Slide the battery door in the direction of the arrow to unlatch the battery door.
❹ Lift the battery door up to open.
❺ Remove the old battery, noting the polarity.
❻ Position the new battery so the + and - markings on the battery match the polarity diagram next to the battery compartment.
❼ Close the battery door.
❽ Slide the door until it is fully closed.

Note: Check your pager’s clock time after replacing the battery.

Control Buttons

●	Menu	Used to enter pager setting menus and to turn on the backlight.
⬬	Read	Used to turn the pager on, read messages, and navigate through menus.
✓	Select	Used to select pager settings and features. Also used to read additional screens of messages.

Turning Your Pager On

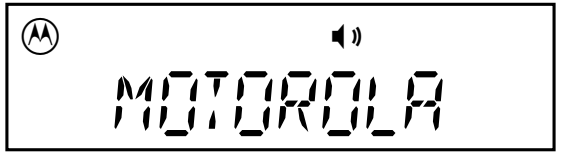

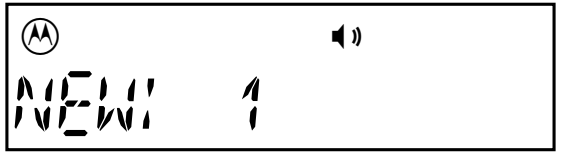

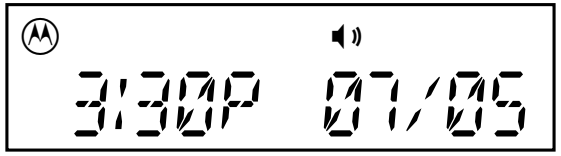

❶ Press ⬬. The start-up screens are displayed and your pager activates the power on chime (when in audible mode).

❷ Press any button to stop the alert.

The unread message screen is displayed.

When your pager is on and no activity is taking place, the Standby screen is displayed. The Standby screen displays the time and date and may display other status indicators.

Turning Your Pager Off

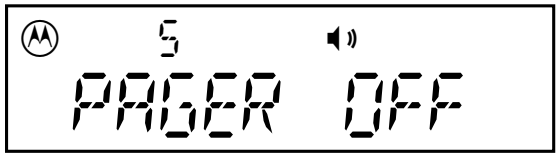

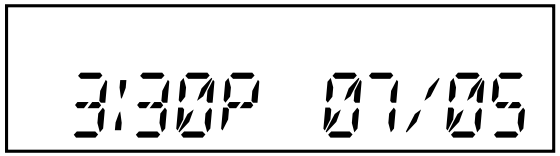

❶ From the Standby screen, press ● twice.

❷ Press and release ⬬ until PAGER OFF is displayed, then press √.

OFF is displayed momentarily before the pager shuts off, and Ⓜ is removed from the display.

The off screen displays the time and date, and if an alarm is set, the alarm indicator.

Sending a Test Page to Yourself

After you have read this guide and your pager has been activated by your service provider, send yourself a test page. Refer to “Functionality and Use of Your Pager” on page 80.

Backlight

In low-light conditions, press and hold ● for 2 seconds to turn on the pager's backlight. The backlight turns off automatically after the pager returns to the Standby screen.

Setting up Your Pager

This section gives instructions for setting the time and date, Private Time, and alert volume. Access to these features is obtained through the Setup Pager menu.

Setting the Time and Date

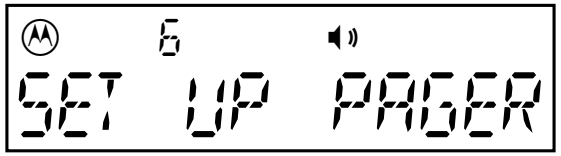

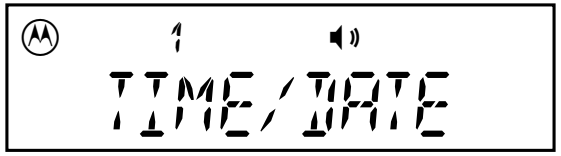

❶ From the Standby screen, press ● twice.

❷ Press and release ⬬ until SET UP PAGER is displayed.

❸ Press √.
TIME/DATE is displayed.

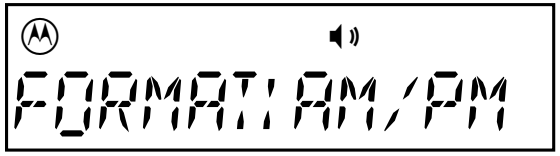

❹ Press ✓.
FORMAT:AM/PM or FORMAT:24HR is displayed.

❺ Press and release ⬭ until your choice of FORMAT:AM/PM (for AM/PM time), or FORMAT:24HR (for 24-hour time) is displayed, then press ✓.

The screen used to set the time is displayed with the hour digit flashing.

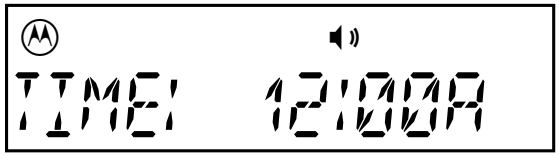

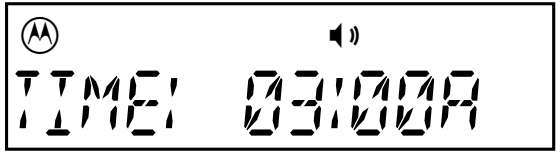

❻ Press ⬭ until the correct hour is displayed, then press ✓.

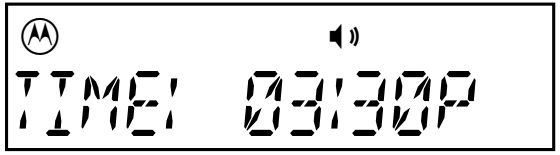

❼ Repeat Step 6 to set the minutes and AM/PM fields (if AM/PM time was selected above).

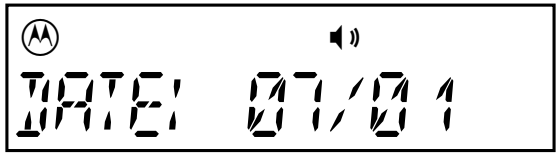

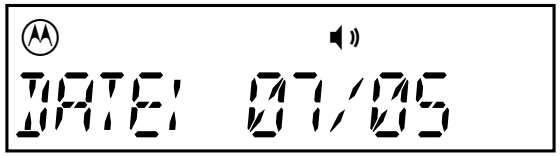

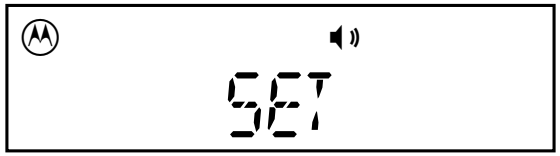

After the time has been set, the screen used to set the date is displayed.

❽ Press and release ⬭ until the correct month is displayed, then press √.

❾ Press and release ⬭ until the correct day is displayed, the press √.

SET is displayed momentarily.

To Turn Private Time On

You can set a time period during which your pager still receives messages but it will not alert. Your pager goes into the Private Time mode daily until it is turned off.

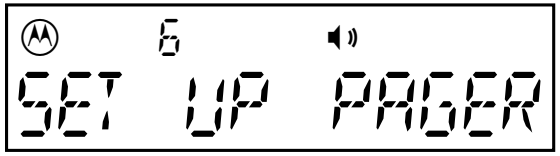

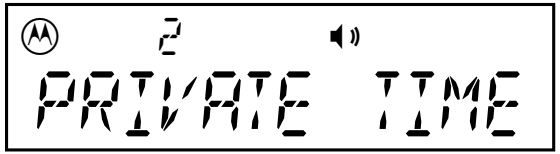

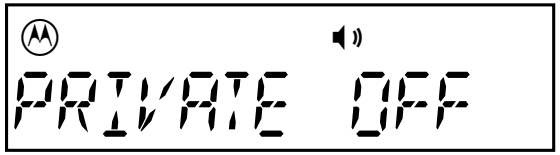

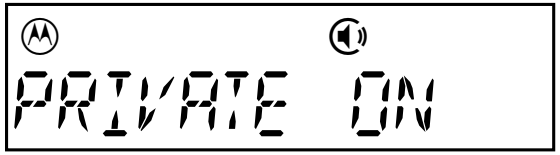

❶ From the Standby screen, press ● twice.

❷ Press and release ⬭ until SET UP PAGER is displayed.

❸ Press √, then press ⬭.
PRIVATE TIME is displayed.

❹ Press √.
PRIVATE OFF or PRIVATE ON is displayed depending on the current setting.

❺ Press and release ⬭ until PRIVATE ON is displayed, then press √.

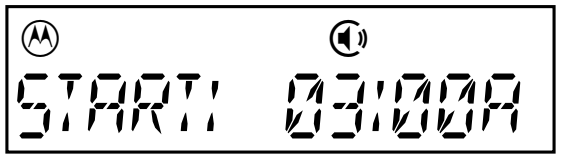

The screen used to set the start time is displayed.

❻ Press and release ⬬ until the desired start hour is displayed, then press √.

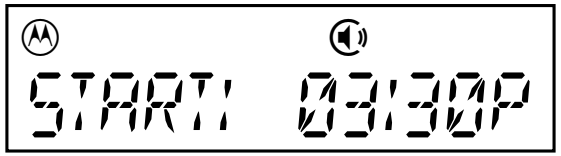

❼ Repeat Step 6 to set the minutes and AM/PM fields (if your pager's clock is set to AM/PM time).

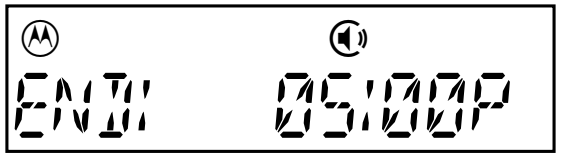

The screen used to set the stop (END) time is displayed.

❽ To set the stop time, follow the same procedure used to set the start time.

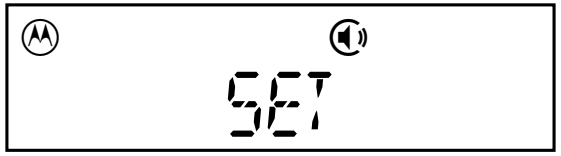

When finished, SET is displayed momentarily.

Note: When your pager has entered the private time mode, ☾ replaces the alert mode indicator.

To Turn Private Time Off

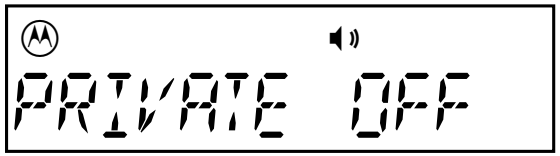

❶ Follow steps 1 through 4 in “To Turn Private Time On” on page 53.

❷ Press and release ⬭ until PRIVATE? OFF is displayed, then press √.

The START screen is displayed momentarily.

Selecting the Incoming Message Alert

You can set your pager's incoming message alert to a vibration, a chirp (short beep), no alert (no beep or vibration), a mixed audio alert (vibration then musical alert) or you can select one of the musical alerts.

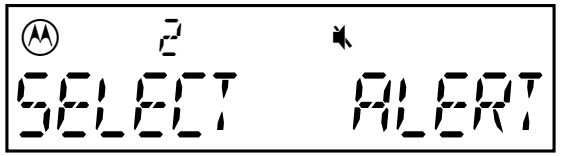

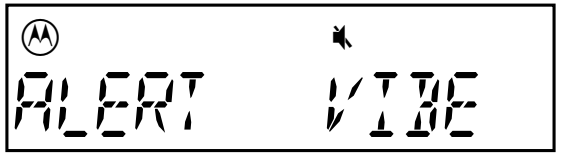

❶ From the Standby screen, press ● twice.

❷ Press and release ⬬ until SELECT ALERT is displayed, then press √.

The current alert setting is displayed.

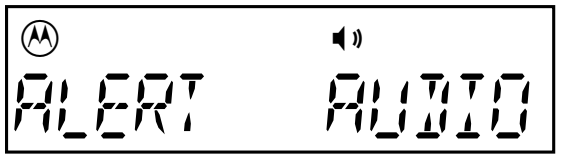

❸ Press ⬬ until your choice of ALERT AUDIO, ALERT VIBE, ALERT CHIRP, ALERT NONE, or ALERT MIXED is displayed.

Note: If ALERT AUDIO or ALERT MIXED is selected, the pager automatically goes into the set-audio alert mode, refer to “Alert Audio and Alert Mixed” on page 58.

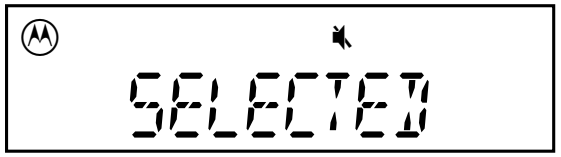

❹ When the desired alert is displayed, press ✓. The pager gives a sample of your selection. SELECTED is displayed momentarily.

Alert Audio and Alert Mixed

The Alert Audio feature allows you to select one of the musical alerts. The Alert Mixed features allows you to select a combination alert that produces a short vibration then a musical alert.

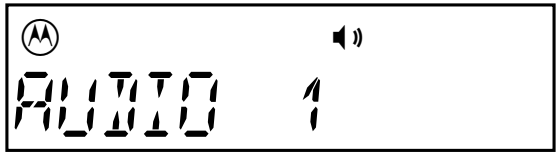

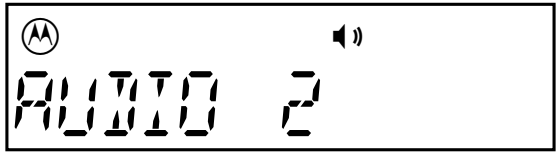

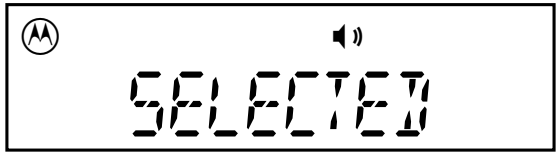

When Alert Audio or Alert Mixed is selected in the Select Alert feature the previously selected alert is displayed and sampled.

❶ Press and release ⬬ until your choice of musical alert is displayed. The pager gives a sample of each alert as you scroll through the choices.

❷ Press √ to select the alert.

SELECTED is displayed and the pager gives a sample of the alert.

❸ Press √ to stop the alert.

Alert Volume

You can set the alert volume to low, medium, or high.

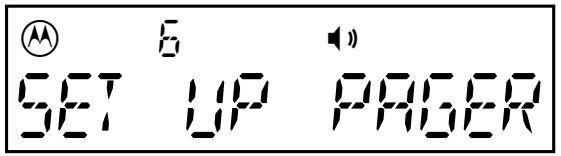

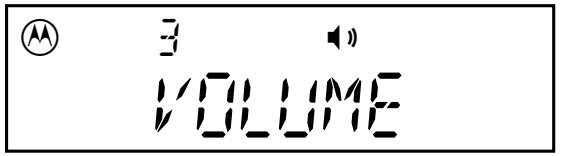

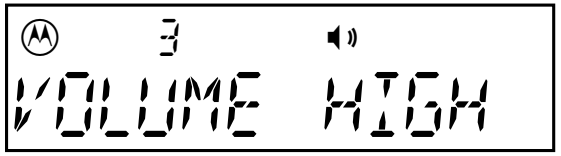

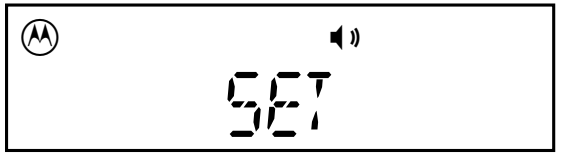

❶ From the Standby screen, press ● twice.

❷ Press and release ⬭ until SET UP PAGER is displayed, then press ✓.

❸ Press and release ⬭ until VOLUME is displayed, then press ✓.

The current volume setting is displayed.

❹ Press and release ⬭ until your choice of VOLUME HIGH, VOLUME MED, or VOLUME LOW is displayed, then press ✓.

SET is displayed momentarily.

Messages

Your pager can receive up to 60 messages. When a message is received, your pager alerts according to the current alert and Ⓜ flashes.

Reading New Messages

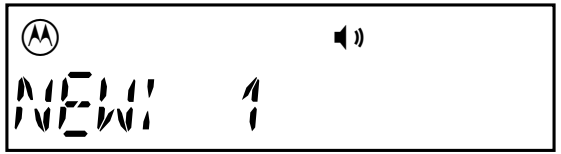

❶ Press ⬭ to stop the alert and display the number of new messages.

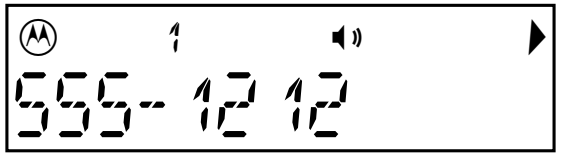

❷ Press ⬭ again to display the first unread message. When ▸ is present, it indicates that the message continues on an additional screen.

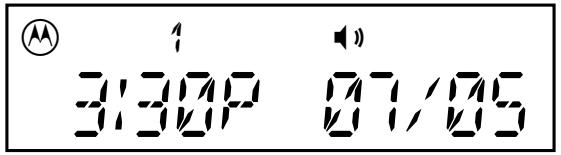

❸ Press √ to display the next screen of your message.

The next screen of your message, typically the time stamp, is displayed.

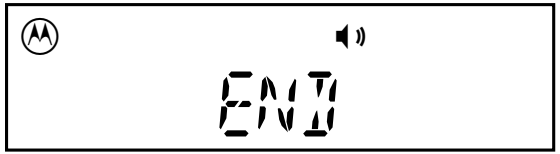

❹ Repeat Steps 2 and 3 to read the next message.

END is displayed after the very last message is displayed.

Note: To exit from any screen while reading your messages, press ●, GO:HOME is displayed, then press √. The number of unread (new) messages is displayed before the pager returns to the Standby mode.

Reading Stored Messages

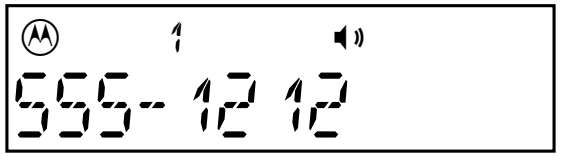

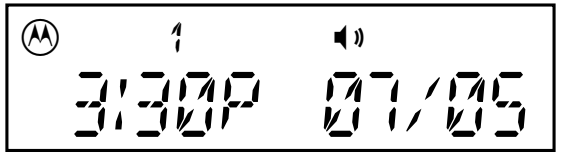

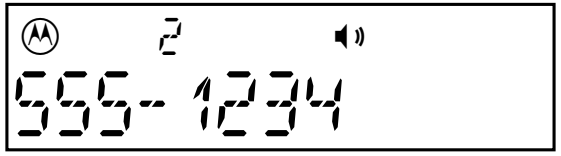

❶ From the Standby screen, press ⬭ twice. The first screen of the first stored message is displayed.

Note: If no messages are stored, NO MESSAGES is displayed.

❷ Press √ to display the second screen of your message. If you want to view the first screen again, press √ again.

❸ Press ⬭ to display the next stored message. If you want to display just the first screen of your messages, continue to press and release ⬭.

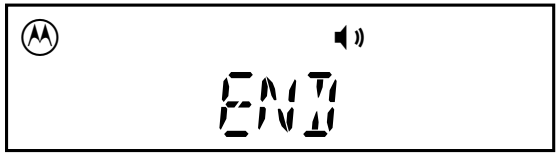

After you have viewed all stored messages, END is displayed.

Note: To exit from any screen while reading your messages, press ●, GO>HOME is displayed, then press √. The number of unread messages is displayed before the pager returns to the Standby mode.

Saving Messages

You can save important messages by moving them to the Message Folder. For information about moving, reading, and deleting messages in the folder, refer to “Message Folder” on page 66.

Deleting Messages

Messages that you no longer want can be deleted one at a time or all at once (delete all). Unread messages and messages that have been moved to the message folder are not deleted.

Deleting a Single Message

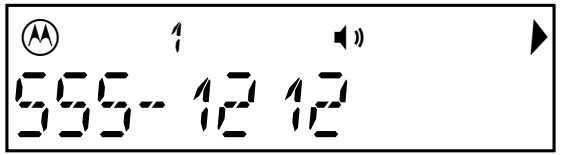

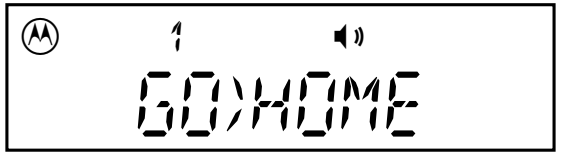

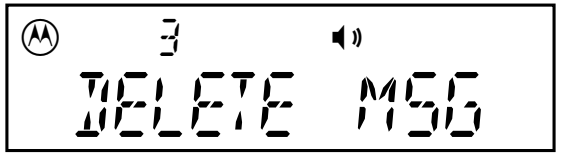

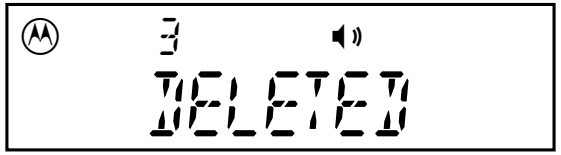

❶ Display the message you want to delete.

❷ Press ●.
GO>HOME is displayed.

❸ Press ⬭ until DELETE MSG is displayed.

❹ Press √.
DELETED is displayed.

Deleting All Messages

This feature allows you to delete all previously read messages at one time. Messages stored in the Message Folder are not deleted with this feature.

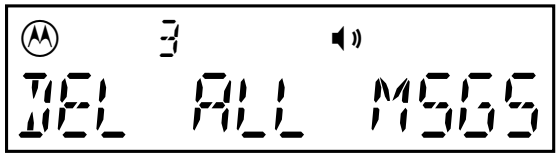

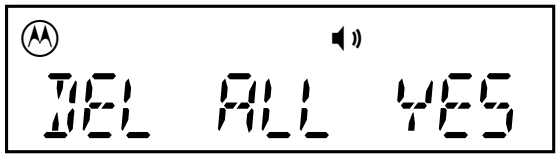

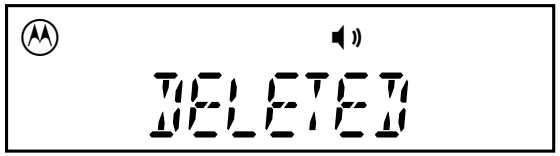

❶ From the Standby screen, press ● twice.

❷ Press and release ⬬ until DEL ALL MSGS is displayed, then press √.

DEL ALL YES is displayed.

❸ Press √.
DELETED is displayed. All messages except unread messages and those in the message folder are deleted.

Message Folder

You can prevent important messages from being deleted, or from being overwritten by new messages, by moving them into the folder. Messages moved into the folder retain their original time stamp. Up to 30 messages can be moved into the folder. MEM FULL is displayed if you try to move a message into the folder when there is not enough storage space left.

Moving a Message into the Folder

Note: Messages can only be moved one at a time into the folder.

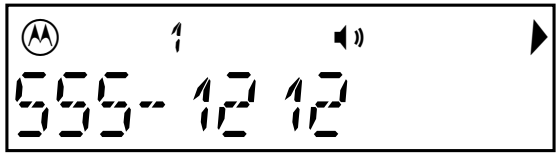

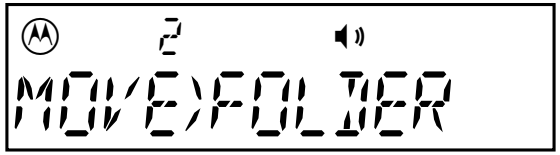

❶ With the message displayed, press ●.

❷ Press and release ⬬ until MOVE>FOLDER is displayed.

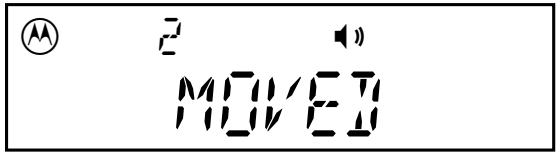

❸ Press ✓.

MOVED is displayed indicating the message has been moved to the folder and the pager returns to the read-message mode.

Note: After messages are moved to the folder, they can not be moved back into the personal message area. They can only be read and deleted.

Reading Messages in the Folder

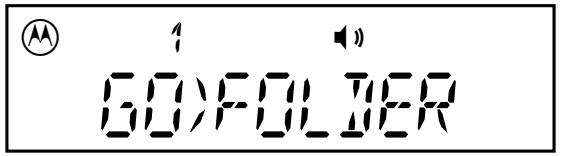

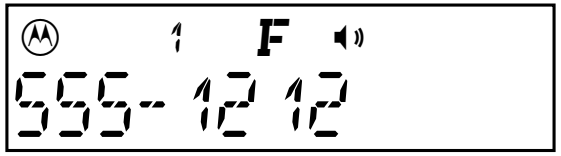

❶ From the Standby screen, press ● twice. GO>FOLDER is displayed.

❷ Press ⌄ to display the first screen of your message.

Note: If no messages are stored in the folder, NO MESSAGES is displayed.

❸ Press ⌄ to display the second screen of your message. If you want to view the first screen again, press ⌄ again.

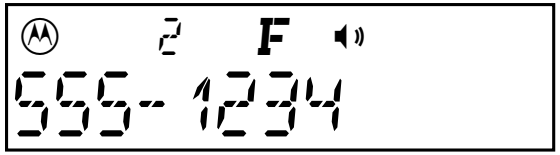

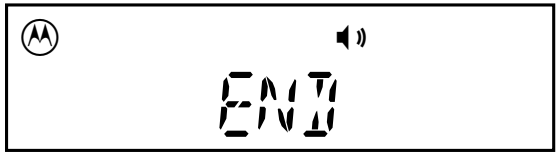

❹ Press ⬭ to display the next stored message. If you want to display just the first screen of your messages, continue to press and release ⬭.

After you have viewed all messages stored in the folder, END is displayed.

Note: To exit from any screen while reading your messages, press ●, GO>HOME is displayed, then press √. The number of unread (new) messages is displayed before the pager returns to the Standby mode.

Deleting Messages from the Folder

Note: Messages can only be deleted one at a time.

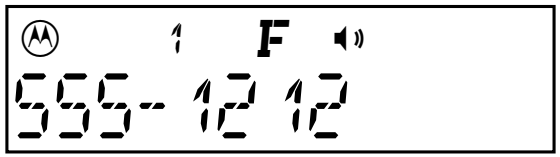

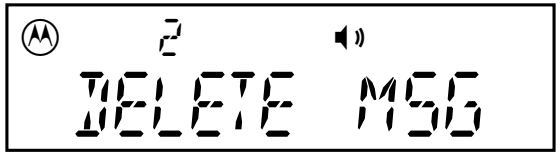

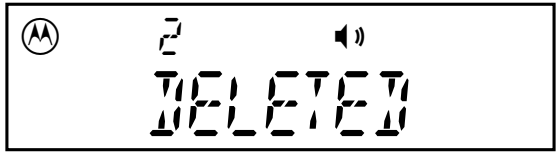

❶ With the message displayed, press ●.

❷ Press and release ⬬ until DELETE MSG is displayed.

❸ Press √.
DELETED is displayed.

Alarm

Your pager has three alarms. Each alarm can be set for one time on a specific date, a specific time daily, or a specific time weekly. At the selected alarm time, your pager alerts with the same alert as the incoming message alert.

Setting the Alarm

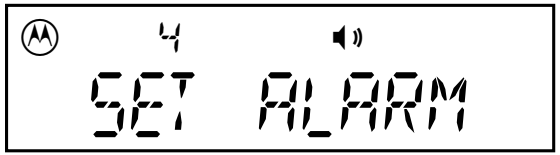

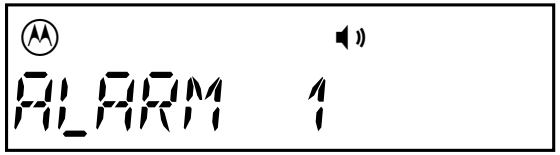

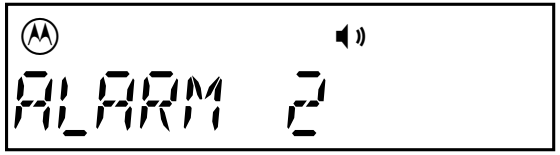

❶ From the Standby screen, press ● twice.

❷ Press and release ⬬ until SET ALARM is displayed.

❸ Press √.
ALARM 1 is displayed.

❹ Press and release ⬬ until your choice of ALARM 1, ALARM 2, or ALARM 3 is displayed, then press √.

ON or OFF is displayed.

❺ Press and release ⬬ until ON is displayed, then press √.

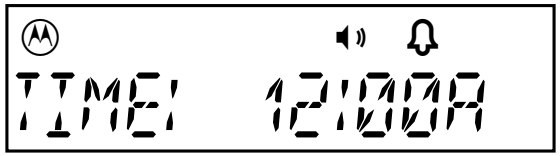

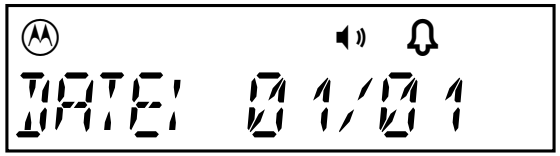

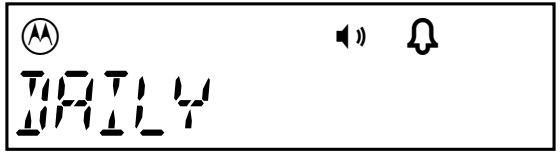

The screen used to set the alarm time is displayed.

❻ Set the alarm time by following the steps in “Setting the Time and Date” on page 50.

When you have finished setting the alarm time, the screen used to set the alarm date is displayed.

❼ Enter the alarm date by following the steps in “Setting the Time and Date” on page 50.

❽ When you have finished setting the alarm date, press and release ⬬ until your choice of 1 TIME, DAILY, or WEEKLY is displayed.

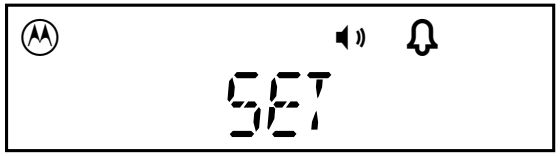

❾ Press ✓.
SET is displayed momentarily.

At the alarm time, your pager alerts, the alarm number (for example, ALARM 2) is displayed, and the 🔔 indicator flashes. Press any button to remove the alarm indication.

Note: If the alarm is set for Weekly or Daily, the 🔔 indicator stays on the screen.

Turning Off a Daily or Weekly Alarm

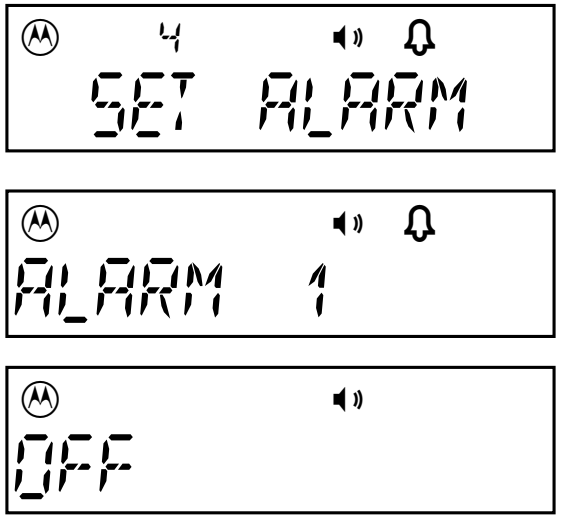

❶ From the Standby screen, press ● twice.

❷ Press and release ⬭ until SET ALARM is displayed, then press √.

❸ Press and release ⬭ until the alarm you want to turn off is displayed, then press √.

❹ Press and release ⬭ until OFF is displayed, then press √.
The TIME screen is displayed momentarily.

QuickNotes

QuickNotes are short messages that can be displayed when you are paged. There can be up to 5 QuickNotes stored in your pager. The person paging you activates these messages by entering a code followed by the rest of the message.

To receive a QuickNote, the person paging you enters ** on the keypad, then the code, then the rest of the message. For example, if someone paged you and entered ****087**, you would receive a message like this RUNNING LATE.

Note: QuickNotes are subject to change. Contact your service provider to verify the list and to make desired changes.

Code	Message Displayed	Code	Message Displayed	Code	Message Displayed
087	Running Late	108	Next mtg at	107	Mtg now at
106	Mtg at	119	Delayed til		

Connect Function

The menu selection CONNECT is intended for use by service personnel only. When selected, an alternating pattern of][[] is displayed. To exit this screen, press any button twice and the pager restarts.

Message and Pager Indicators

Your pager has several indicators to inform you of the status of your messages and your pager.

Duplicate Message

When a new message is received that is identical to one already stored, the older message is overwritten by the new one. DUPLICATE is displayed before the new message and new time stamp.

Errored Data

When a message is received that might contain errors, the characters likely to be in error flash when the message is read.

Alarm

The alarm icon is displayed when an alarm is set and flashes during the alarm alert.

Memory Full

When the pager memory is full, for example, all message locations are occupied, MEM FULL is displayed in the Standby screen until a button is pressed. When this occurs, delete your old unwanted messages to make room for newer messages. MEM FULL is also displayed if you try to move a message into the message folder when there is not enough storage space left.

Note: If you don't delete any old messages, the pager automatically deletes the oldest read message to make room for the new message.

Low Battery

When the voltage of the pager's battery drops below a certain level, is displayed on all screens, even when the pager is off. The low-battery condition is displayed until the battery is replaced.

Note: Check your pager's clock time after replacing the battery.

Belt Clip

Your pager has a removable belt clip. To remove and replace the belt clip, follow the instructions below.

Removing the Belt Clip

❶ Insert the pointed end of a non-metallic tool (such as a pen cap) into the top end of the belt clip as shown in the illustration.

❷ Push upward on the tab and slide the belt clip forward to separate it from the pager.

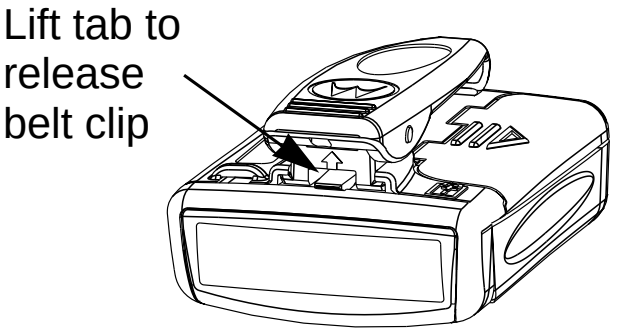

Replacing the Belt Clip

❶ Place the belt clip with the belt clip holder.

❷ Slide the belt clip into the holder until it snaps into place.

Cleaning Your Pager

To clean smudges and grime from the exterior of your pager, use a soft, non-abrasive cloth moistened in a mild soap and water solution. Use a second cloth moistened in clean water to wipe the surface clean. Do not immerse in water. Do not use alcohol or other cleaning solutions.

Care And Maintenance

The BR850 pager is durable, reliable, and can provide years of dependable service; however, it is a precision electronic product. Water moisture, excessive heat, and extreme shock may damage the pager. Do not expose your pager to these conditions. If repair is required, the Motorola Service Organization, staffed with specially trained technicians, offers repair and maintenance facilities throughout the world.

You can protect your pager purchase with an optional extended warranty covering parts and labor. For more information about warranties, please contact either your paging service provider, retailer, or Motorola, Inc. at 1-800-548-9954. For repairs, call Motorola, Inc. at 1-800-548-9954 in the U.S. or 1-800-323-9685 in Canada. In the U.S., to contact Motorola, Inc. on your TTY, call 1-800-793-7834.

Functionality and Use of Your Pager

For questions pertaining to the functions and use of your Motorola pager please visit our web site at www.motorola.com/pagers or in the U.S. call 1-800-548-9954 or 1-800-793-7834 (TTY). For questions pertaining to your paging service, contact your paging service provider.

Patent Information

This pager is manufactured under one or more Motorola U.S. Patents. A partial listing of these patents is provided on the inside surface of the battery door. Other patents covering this product are pending.

4860003	5051993
5117500	5128665
5168493	5311516
5325088	5371737
5414419	5450071

Regulatory Agency Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Personal Numbers

Use the spaces provided below to write down your pager and personal identification number (PIN), and the number of your service provider. Additional spaces have been provided to write down the pager and PIN of your family and friends.

Service Provider	Pager Number and PIN

Family and Friends	Pager Number and PIN

Numéros personnels

Utilisez cette page pour noter votre numéro de téléavertisseur, votre numéro d'identification personnel (NIP) ainsi que le numéro de votre fournisseur de services. Des espaces supplémentaires sont ajoutés pour vous permettre d'inscrire les numéros de téléavertisseur et les NIP de votre famille et de vos connaissances.

Fournisseur de services	**Numéro de téléavertisseur et NIP**

Famille et amis	**Numéro de téléavertisseur et NIP**

Ⓜ, Motorola, FLEX, FLEX™, et BR850
sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Inc.
Lic. U.S. Pat. & Tm. Off.
© 1998 by Motorola, Inc.
Tous droits réservés.
Imprimé aux États-Unis. 11/98

Ⓜ, Motorola, FLEX, FLEX™, and BR850
are trademarks or registered trademarks of Motorola Inc.
Reg. U.S. Pat. & Tm. Off.
© 1998 by Motorola, Inc.
All Rights Reserved.

Paging Products Group
1500 Gateway Blvd.,
Boynton Beach, FL 33426-8298
Printed in U.S.A. 11/98

French-Canadian

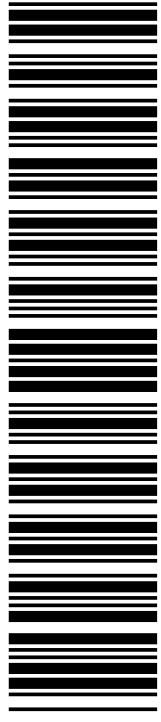

6881031B28-O

Carte de consultation rapide du BR850

Touches de commande

- Lecture
- Sélection
- Menu

Indicateurs et icônes

- Téléavertisseur en marche. Une icône qui clignote indique des messages non lus.
- Indicateur de continuation de message
- Indicateur de mode signal sonore
- Indicateur de mode signal par vibration
- Indicateur de mode signal combiné
- Réglage Private Time, mode signal sonore
- Réglage Private Time, mode signal par vibration
- Réglage Private Time, mode signal combiné
- Private Time activée
- Alarme réglée; clignote au déclenchement de l'alarme
- Indicateur signalant que le téléavertisseur est hors de portée
- Indicateur de pile faible
- Dossier de messages

Mise en marche du téléavertisseur

Appuyez sur .

Arrêt du téléavertisseur

1. À partir de l'écran d'attente, appuyez deux fois sur .
2. Appuyez et relâchez jusqu'à l'affichage de PAGER OFF (téléavertisseur éteint), puis appuyez sur .

Réglage de l'heure et de la date

1. À partir de l'écran d'attente, appuyez deux fois sur .

❷ Appuyer et relâchez ⬬ jusqu'à l'affichage de SET UP PAGER (configurer téléavertisseur).
❸ Appuyez deux fois sur ✓ twice.
❹ Enfoncez et relâchez ⬬ pour choisir le format AM/PM ou 24 heures, puis appuyez sur ✓.
❺ Appuyez sur ⬬ jusqu'à ce que le bon chiffre soit affiché pour les heures, puis appuyez sur ✓.
❻ Répétez l'étape 5 pour régler les minutes et l'option AM/PM (s'il y a lieu).
❼ Appuyez et relâchez ⬬ jusqu'à ce que le bon mois soit affiché, puis appuyez sur ✓. Répétez cette étape pour régler le jour.

Déplacement des messages vers le dossier de messages

❶ Affichez le message puis appuyez sur ●.
❷ Appuyer et relâchez ⬬ jusqu'à l'affichage de MOVE>FOLDER (déplacer vers dossier), puis appuyez sur ✓.

Lecture des messages contenus dans le dossier

❶ À partir de l'écran d'attente, appuyez deux fois sur ●.
❷ Appuyez sur ✓ pour afficher le premier message.
❸ Appuyez sur ⬬ pour afficher le message suivant. Répétez cette étape jusqu'à ce que tous les messages contenus dans le dossier aient été affichés.

Réglage de l'alarme

❶ À partir de l'écran d'attente, appuyez deux fois sur ●.
❷ Appuyez et relâcher ⬬ jusqu'à l'affichage de SET ALARM (régler alarme), puis appuyez deux fois sur ✓.
❸ Appuyez et relâcher ⬬ pour sélectionner l'alarme.
❹ Appuyez et relâchez ⬬ jusqu'à l'affichage de ON (allumé), puis appuyez sur ✓.

❺ Appuyez sur ⬭ jusqu'à ce que le bon chiffre des heures soit affiché, puis appuyez sur ✓.

❻ Répétez l'étape 4 pour régler les minutes, l'option AM/PM (s'il y a lieu), la date et la fréquence de l'alarme (une fois, quotidienne ou hebdomadaire).

BR850 Quick Reference Card

Control Buttons

⬭ Read
✓ Select
● Menu

Indicators and Icons

Pager is on. When flashing, indicates an unread message.
Message Continuation Indicator
Audio Alert Mode Indicator
Vibrate Mode Indicator
Alert Mixed Indicator
Private Time Set, Audio Alert Mode
Private Time Set, Vibrate Mode
Private Time Set, Alert Mixed Mode
Private Time is Active
Alarm is Set, flashes during alarm alert
Out of Range Indicator
Low Battery Indicator
F Message Folder

Turning Your Pager On

Press ⬭.

Turning Your Pager Off

❶ From the Standby screen, press ● twice.
❷ Press and release ⬭ until PAGER OFF is displayed, then press ✓.

Setting the Time and Date

1. From the Standby screen, press ● twice.
2. Press and release ⬭ until SET UP PAGER is displayed.
3. Press √ twice.
4. Press and release ⬭ for AM/PM or 24-hour format, then press √.
5. Press ⬭ until the correct hour digit is displayed, then press √.
6. Repeat step 5 to set the minutes and AM/PM fields (if applicable).
7. Press and release ⬭ until the correct month is displayed, then press √. Repeat this step to set the date.

Moving Messages to the Folder

1. With the message displayed, press ●.
2. Press and release ⬭ until MOVE>FOLDER is displayed, then press √.

Reading Messages in the Folder

1. From the Standby screen, press ● twice.
2. Press √ to display the first message.
3. Press ⬭ to display the next message. Repeat this step to display all messages in the folder.

Setting the Alarm

1. From the Standby screen, press ● twice.
2. Press and release ⬭ until SET ALARM is displayed, then press √.
3. Press and release ⬭ to select the alarm.
4. Press and release ⬭ until ON is displayed, then press √.
5. Press ⬭ until the correct hour digit is displayed, then press √.
6. Repeat Step 5 to set the minutes, the AM/PM fields, the date, and to select a one time, daily, or weekly alarm.